

Sani Sport

Sani DefenX

MANUEL DE L'UTILISATEUR
DOUBLE



FÉLICITATIONS D'AVOIR CHOISI LE SANI SPORT / SANI DEFENX DOUBLE

Sani Sport / Sani Defenx est le moyen le plus efficace et le plus rentable de neutraliser les bactéries et les pathogènes dans l'équipement sportif et le matériel tactique.

Vous remarquerez que votre appareil a été emballé pour éviter qu'il ne soit endommagé lors du processus d'expédition.

Veuillez conserver ce manuel pour consultation ultérieure. Si vous désirez en obtenir un nouvel exemplaire, il vous suffit d'appeler le 1 877 262-5801 ou d'adresser un courriel à marketing@sanisport.ca



Guide de démarrage



Sécurité



Instructions



Informations supplémentaires

510 Hodge, Saint-Laurent, QC, H4N 2A4

Sans frais : 1 877 262-5801, tél: 514 382-1140, téléc.: 514 382-8249, courriel : marketing@sanisport.ca



GUIDE DE DÉMARRAGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce document contient des informations importantes et doit être conservé pour consultation ultérieure.

L'appareil Sani Sport/Sani Defenx réduit considérablement les bactéries dans l'équipement sportif et le matériel protecteur. L'appareil Sani Sport/Sani Defenx attaque les pathogènes suivants, parmi plusieurs autres :

- Staphylocoque doré
- Staphylocoque doré SARM
- Candida albicans
- Virus de l'influenza
- Clostridium difficile
- Entérovirus 70

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'appareil Sani Sport/Sani Defenx nécessite un entretien minime. Vous pouvez essuyer le corps en acier inoxydable avec un chiffon humide de temps en temps. Si vous croyez que votre appareil ne fonctionne pas correctement ou que des pièces doivent être remplacées, veuillez adresser un courriel à marketing@sanisport.ca. Un membre de l'équipe Sani Sport/Sani Defenx vous appellera pour résoudre rapidement votre problème. La durée de vie technique de l'appareil est de 15 à 20 ans.

MOBILITÉ

L'appareil Sani Sport/Sani Defenx repose sur 4 roulettes pivotantes, permettant sa manœuvre facile. Les dimensions du Sani Sport/Sani Defenx Double sont de 23 pouces de profondeur par 89 pouces de largeur par 67 pouces de hauteur. Certains opérateurs de Sani Sport/Sani Defenx préfèrent utiliser un chariot de transport pour leur appareil.




SÉCURITÉ

L'appareil Sani Sport/Sani Defenx Double est certifié UL et CE.

L'appareil Sani Sport/Sani Defenx dispose de freins montés sur les deux roues avant. Veuillez-vous assurer que les freins sont appliqués lors de l'utilisation de l'appareil.

Veuillez noter qu'il n'est pas recommandé d'ouvrir les portes de l'armoire au moment où l'appareil fonctionne. L'appareil ne dispose pas de bouton d'arrêt d'urgence. Aucune pièce mobile n'est exposée. Si vous désirez arrêter le cycle une fois qu'il a débuté, veuillez utiliser le bouton ON/OFF. Veuillez utiliser l'appareil dans une pièce bien éclairée car il ne dispose d'aucune lumière.

Manettes pour verrouiller et déverrouiller

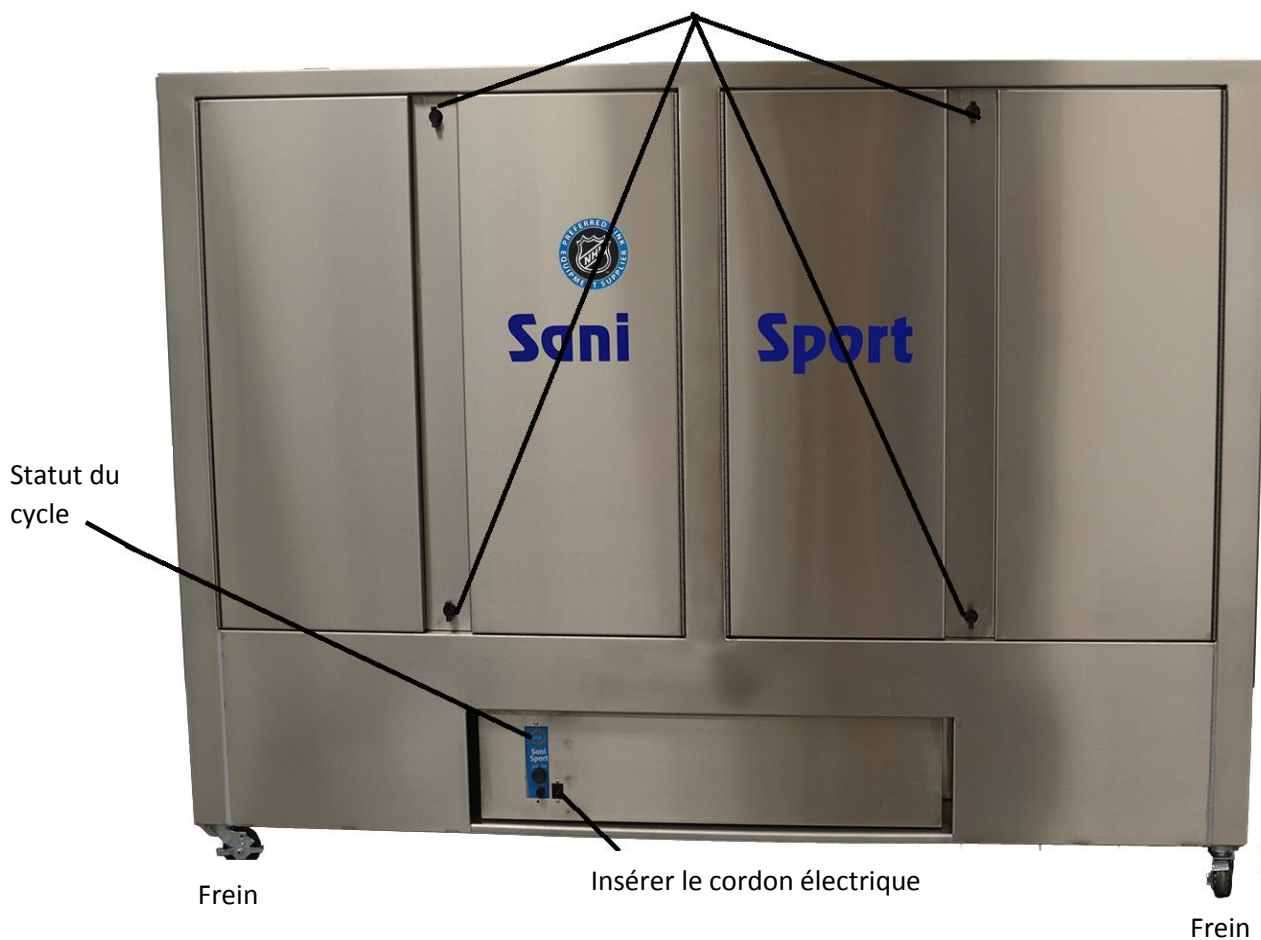

510 Hodge, Saint-Laurent, QC, H4N 2A4

Sans frais : 1 877 262-5801, tél: 514 382-1140, téléc.: 514 382-8249, courriel : marketing@sanisport.ca



INSTRUCTIONS

Avant la première utilisation, insérez le cordon électrique dans une prise standard. Si votre appareil vous a été expédié à l'étranger, un transformateur sera fourni pour l'adaptation au voltage requis.

Pour utiliser l'appareil, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Ouvrez les portes de l'armoire en déverrouillant les manettes arrière situées en haut et en bas de l'armoire.
- Placez l'équipement sur les étagères :
 - o Les articles plus grands devraient être placés sur les étagères supérieures afin de permettre une circulation d'ozone dans l'armoire.
 - o Pour de meilleurs résultats, désassemblez autant que possible les articles (par ex. retirer tout Velcro des coussinets, retirez les semelles des bottes ou des patins et placez-les séparément dans l'appareil).
 - o Ne placez pas les articles les uns sur les autres.
 - o Pour de meilleurs résultats, l'équipement doit être sec.
- Une fois les articles placés adéquatement dans l'armoire, l'opérateur doit fermer les portes et les verrouiller, à l'aide des manettes arrière en haut et en bas de l'armoire.
- Mettez en marche à ON.
- Les cercles verts situés autour du bouton de cycle indiquent que l'appareil est prêt à être utilisé.
- Appuyez sur le bouton de cycle pour débuter un cycle de 12 minutes.
- Des points rouges apparaîtront, puis commenceront à disparaître de façon circulaire; ceci indiquera le temps restant pour la portion du cycle. La première partie du cycle produit de l'air purifié par le ventilateur 1. Cette période dure 3 minutes.
- Une période 20 secondes suivra, pendant laquelle les cercles rouges se déplaceront dans des directions opposées; ceci indiquera un passage du ventilateur 1 au ventilateur 2.
- Le ventilateur 2 produira de l'air purifié pendant un cycle de 3 minutes : ceci sera indiqué par des points rouges qui disparaîtront, comme pour le cas du ventilateur 1.
- Des points jaunes apparaîtront alors pour le décompte de la destruction d'ozone / période d'attente. Cette étape dure 6 minutes.
- Des points verts suivront les points jaunes pour annoncer que le cycle est terminé et que l'équipement peut être retiré.





Informations supplémentaires

Drimax

Si votre appareil Sani Sport / Sani Defenx a été acheté avec le système Drimax, veuillez prendre note que le Drimax se mettra en marche automatiquement au cours du cycle.

Articles qui peuvent être placés dans l'appareil

Tous les équipements sportifs et de protection peuvent être placés dans l'armoire Sani Sport / Sani Defenx, y compris, sans s'y limiter, les articles suivants :

- Patins
- Coussinets
- Casques
- Crampons
- Sacs de sports / Sacs de gym
- Gants
- Gilets blindés
- Bottes
- Combinaisons pour matières dangereuses (hazmat)
- Tentes
- Sacs de couchage

Les maillots et les chaussettes peuvent être placés dans l'armoire Sani Sport / Sani Defenx mais peuvent également être lavés dans une machine à laver traditionnelle.

Articles supplémentaires pour votre appareil

Les articles suivants peuvent être achetés en appelant au 1 877 262-5801.

- *Sacs de plastique prétraités* Sani Sport / Sani Defenx : pour placer l'équipement désinfecté après le cycle
- *Vaporisateur bactéricide* : peut être pulvérisé directement sur l'équipement une fois le cycle terminé. Ce vaporisateur peut être utilisé en formule concentrée ou dilué dans un ratio de 1 à 3 (3 parts d'eau, 1 part de bactéricide)
- Affiches et bannières supplémentaires

Pour le matériel de marketing, y compris des photos numériques et des logos, veuillez adresser un courriel à marketing@sanisport.ca. Un représentant Sani Sport / Sani Defenx vous transmettra par courriel le matériel pour votre utilisation.